


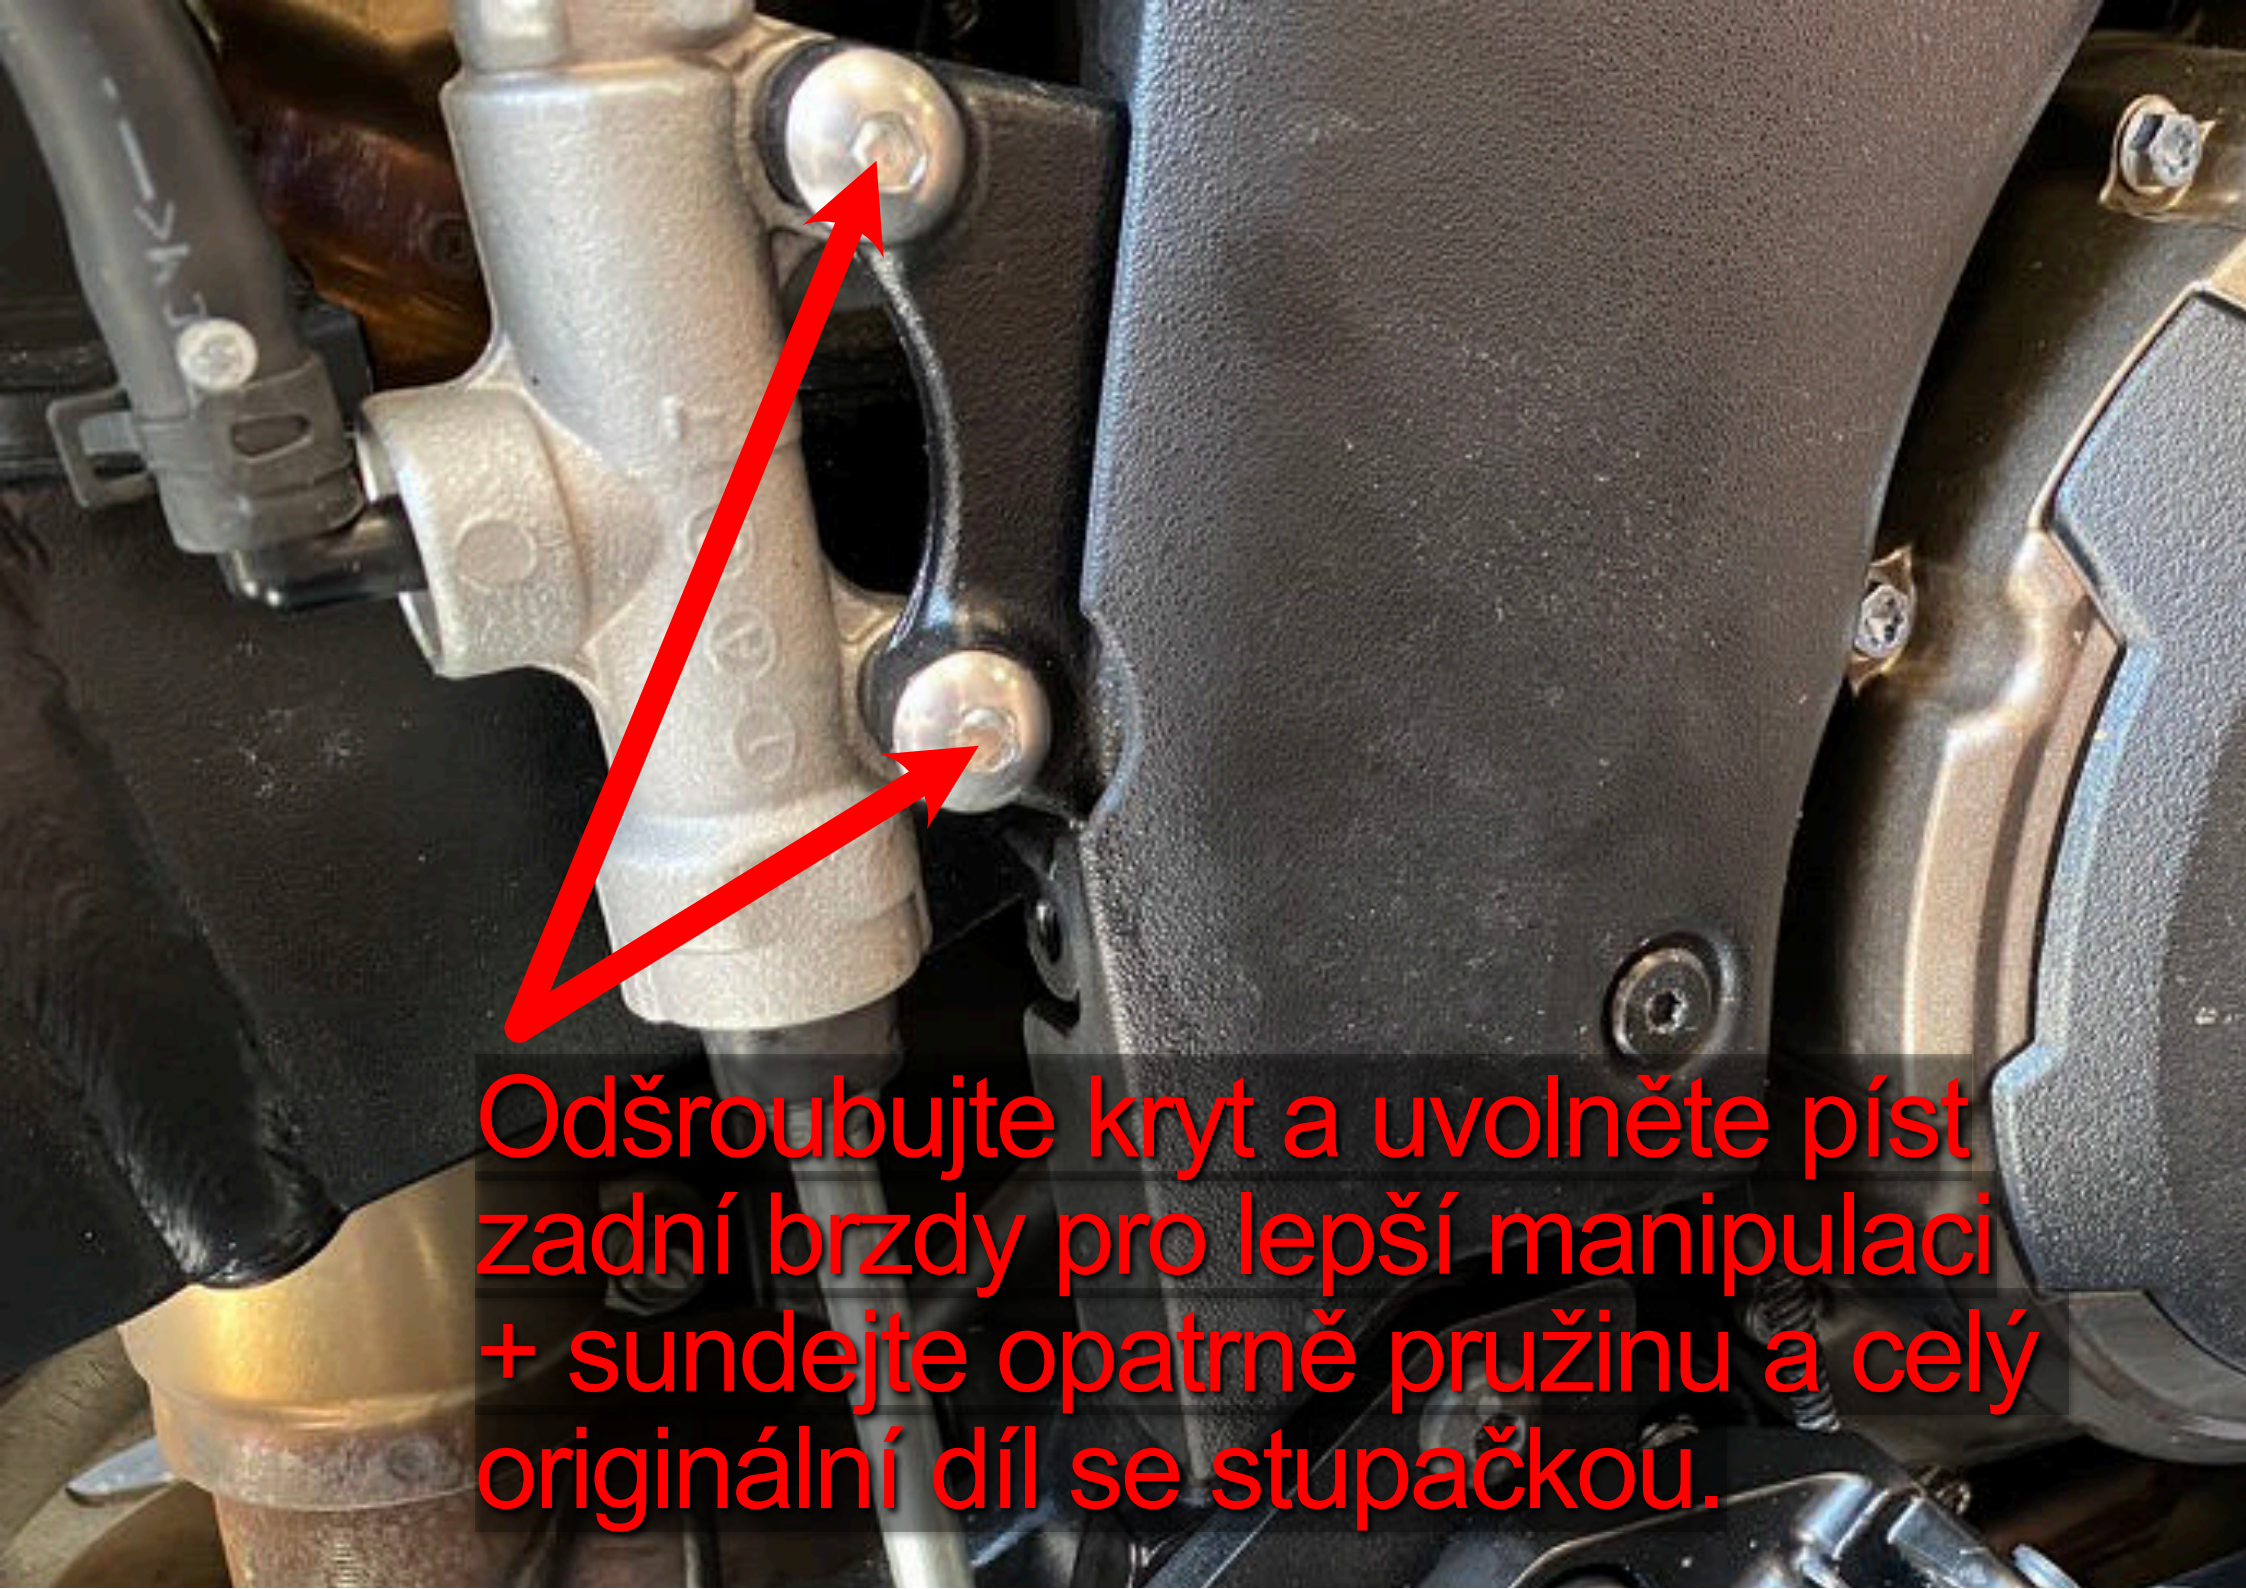


Odšroubujte kryt a uvolněte píst zadní brzdy pro lepší manipulaci + sundejte opatrně pružinu a celý originální díl se stupáčkou.

Připevňete snížení na originální díl

M8 x 24mm

M8 x 20mm

- 1) M8 x 25mm
- 2) podložka 8
- 3) matka M8

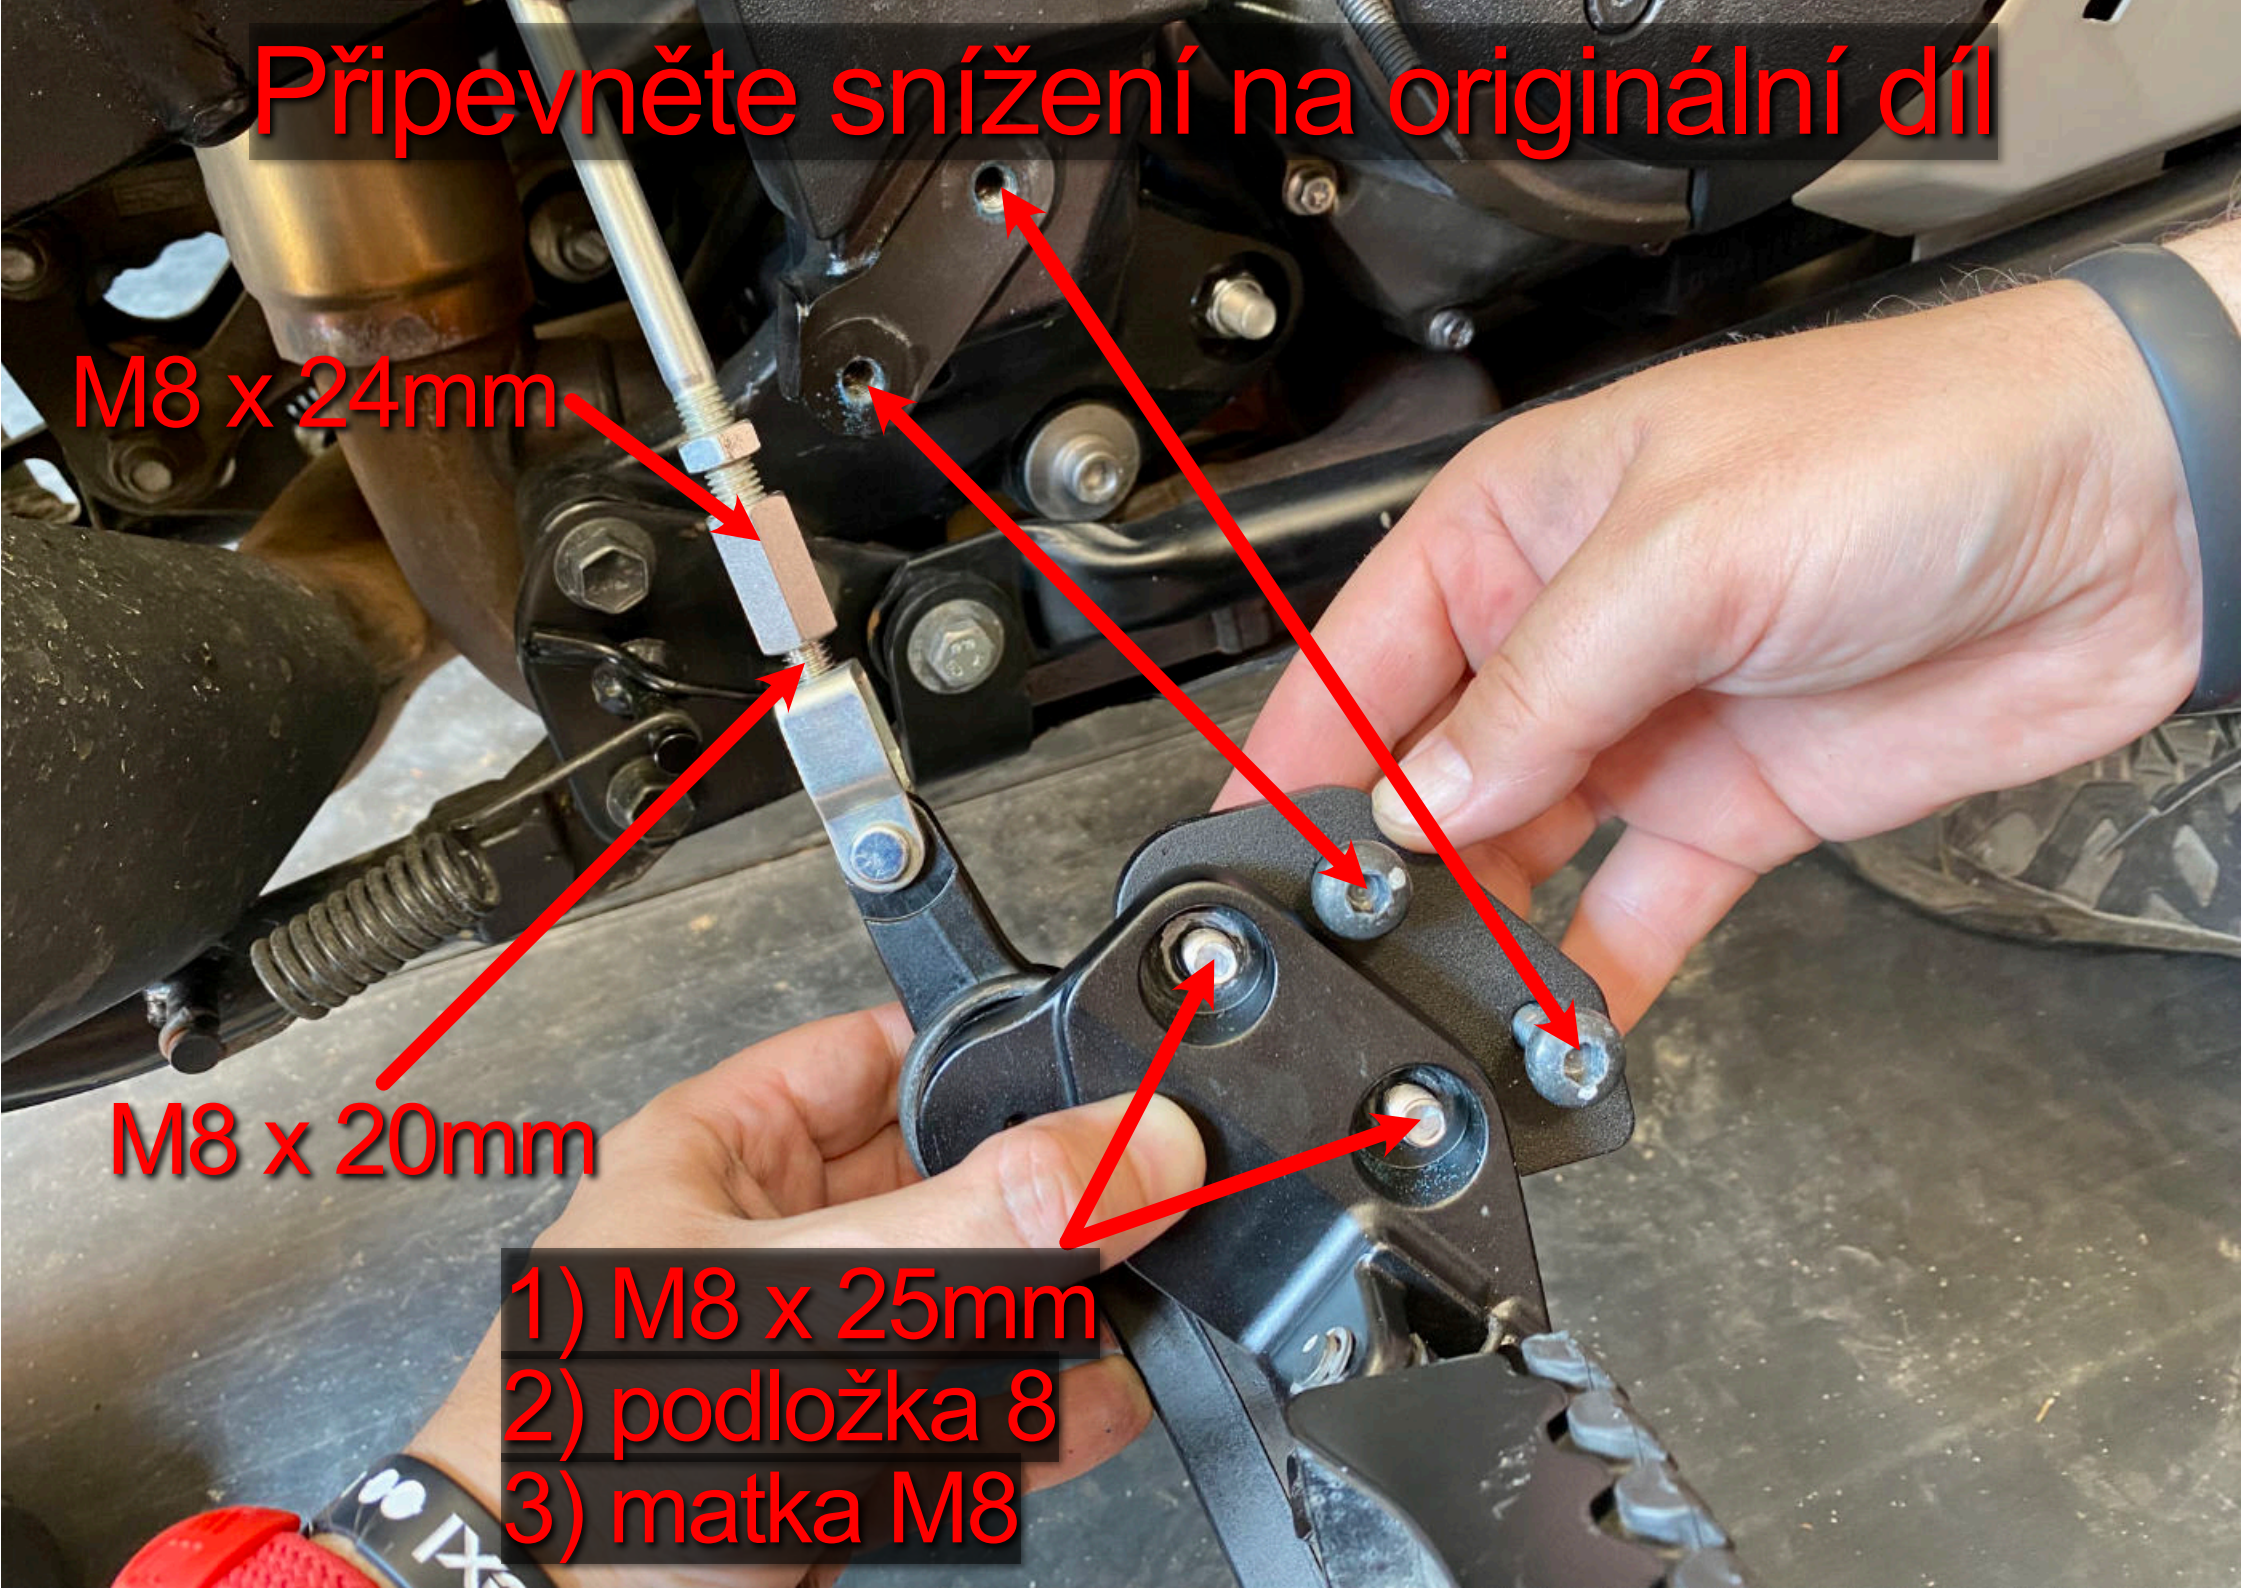

Vraťte pružinu zpět na místo
společně s prodloužením



Vraťte pružinu zpět na místo
společně s prodloužením





Opatrně otáčejte pístem pro
správnou délku a umístění táhla brzdy

Nastavte polohu brzdové páčky
a vše řádně utáhněte - tzv. kontra



Vrat'te zpět kryt zadní brzdy
a nasad'te krytky matek






Odšroubujte originální díl stupačky a opatrně na něj přišroubujte díl snížení:

- 1) šroub M8x25
- 2) podložka
- 3) matka M8

Pomocí inbusu a nástrčkového klíče dotáhněte matky.

Potom celou sestavu vraťte zpět do pozice pomocí originálních šroubů.

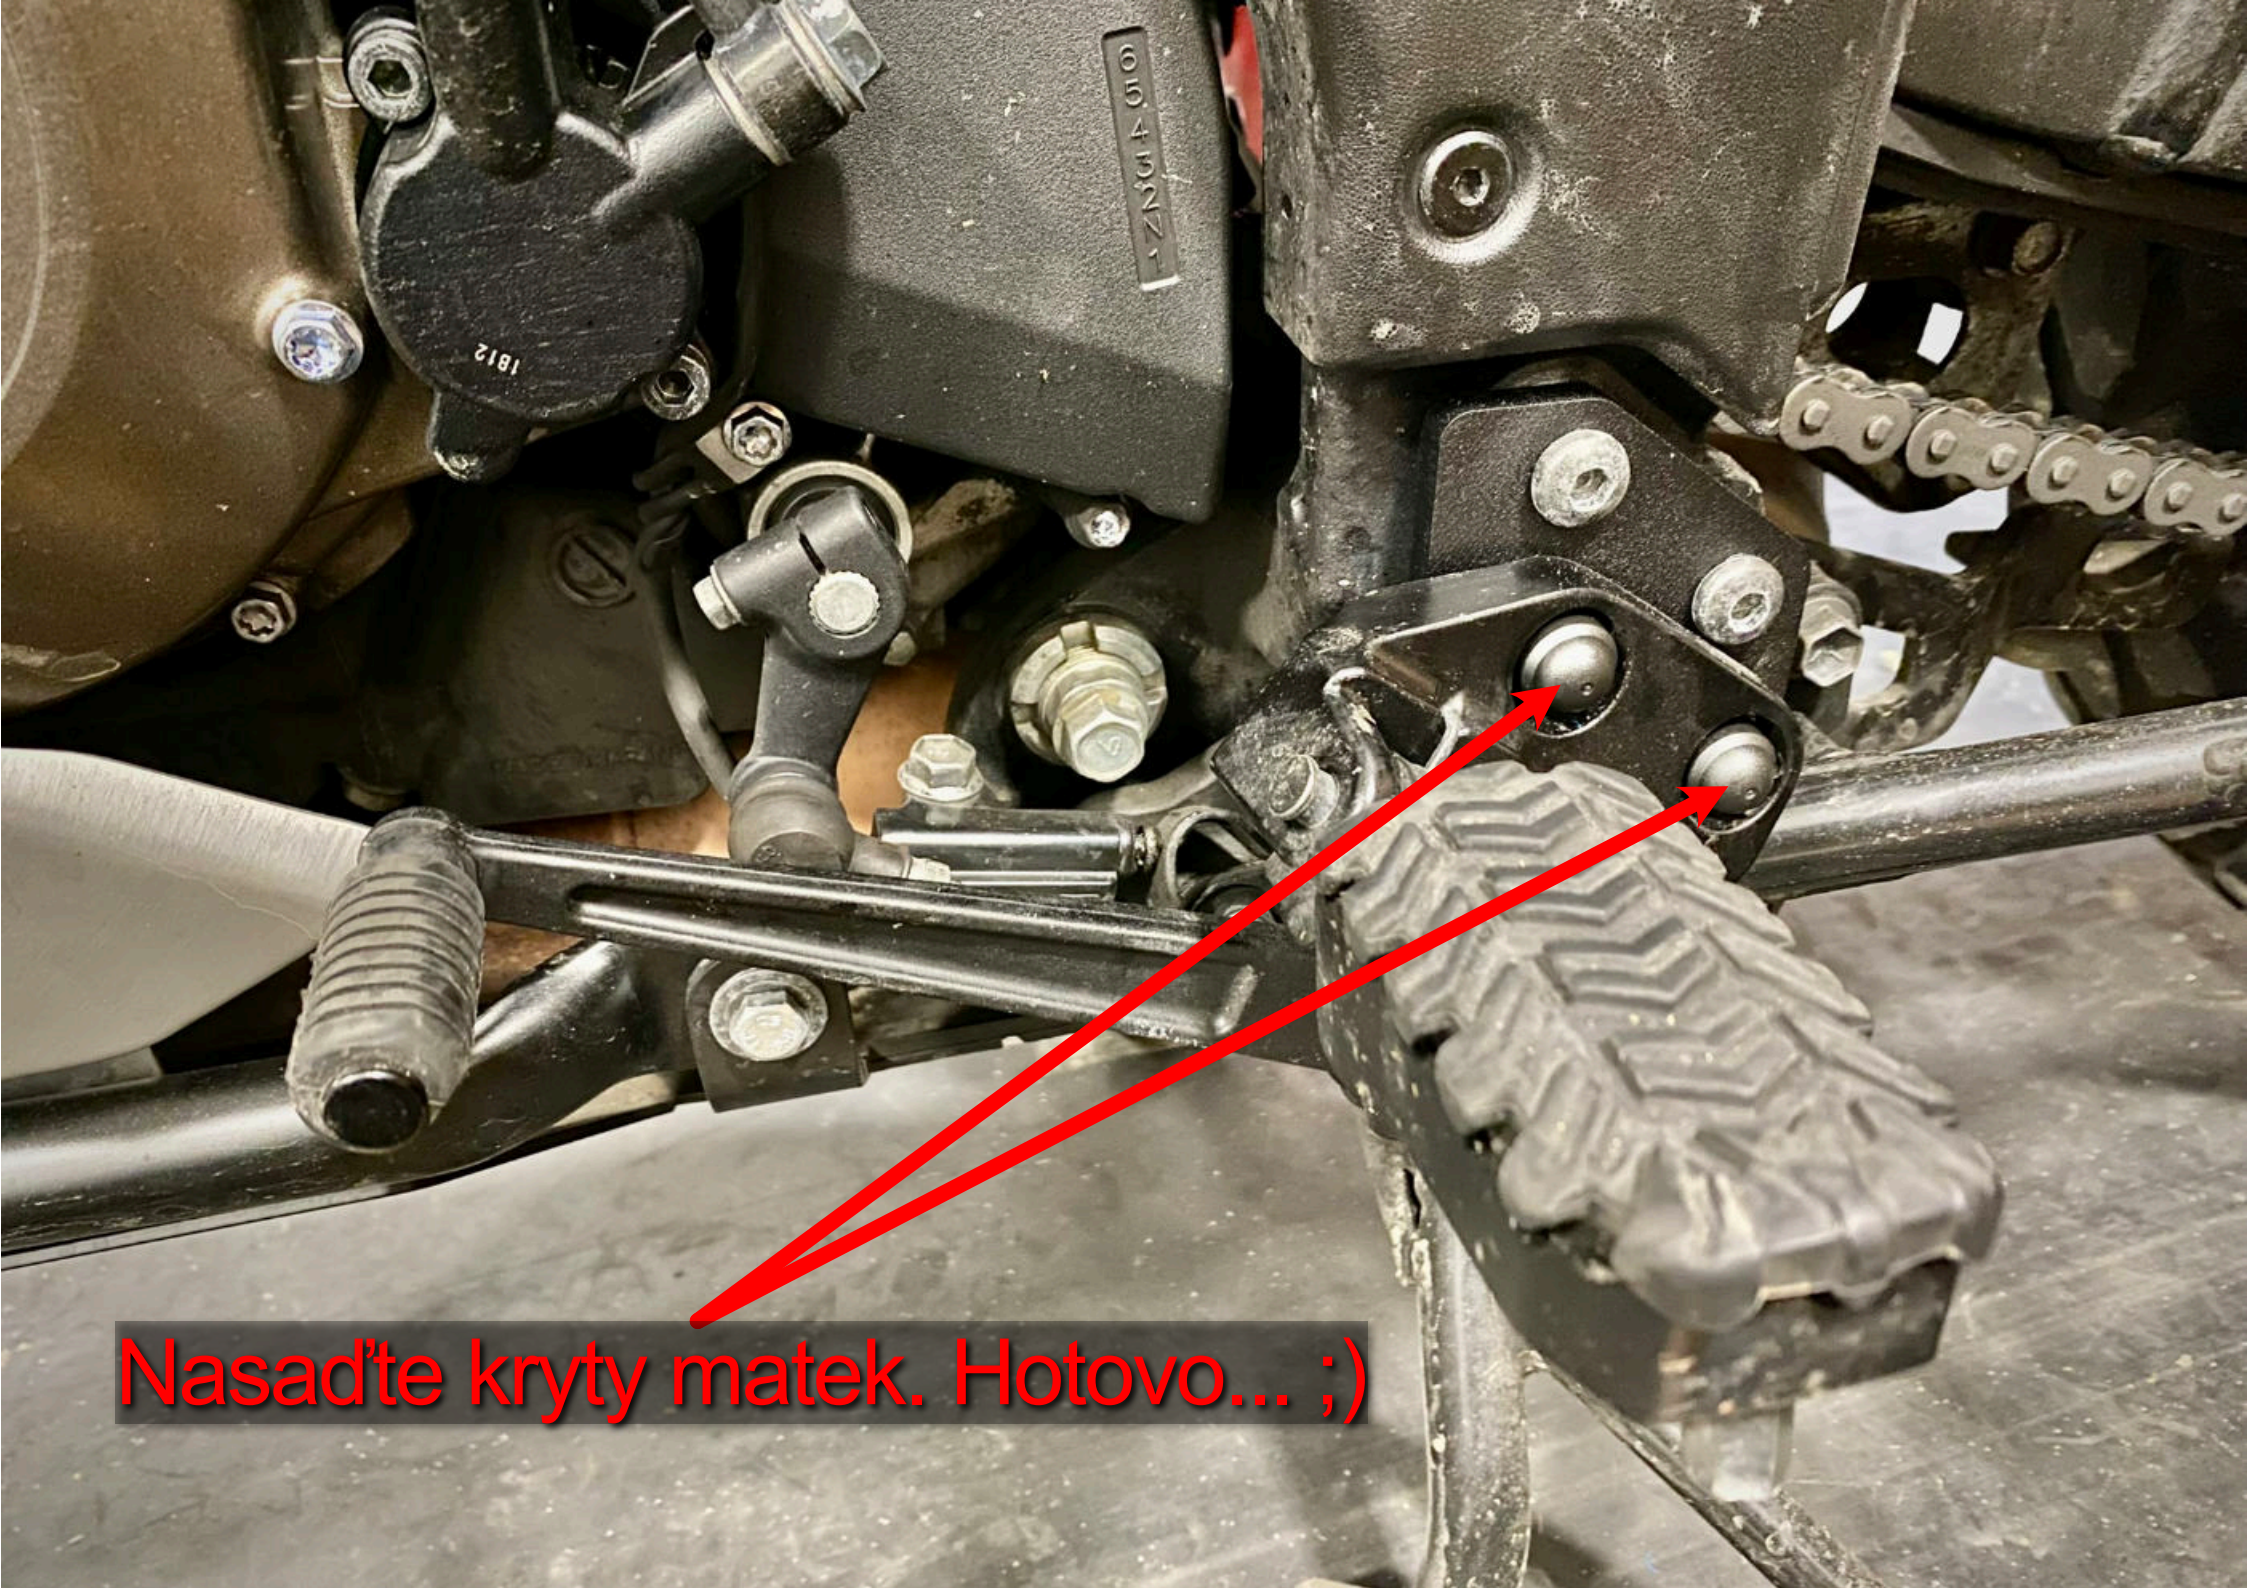

Nasad'te kryty matek. Hotovo... ;)